

ecobug®


Reinigungs- und Sicherheitshinweise

Erforderliche Arbeitsmittel


ecobug® High Performance Washroom Cleaner
Gekennzeichnete Sprühflaschen
Eimer
ecobug® Extra Strong Urinal Caps
Schutzkleidung (z. B. Schutzbrille, Einmalhandschuhe)
Bürste bzw. Schwamm zum Reinigen




1 Legen Sie Schutzkleidung an und stellen Sie die Arbeitsgeräte zusammen

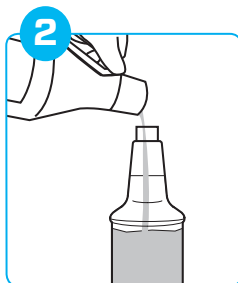


2 Verdünnen Sie den ecobug® Washroom Cleaner im Verhältnis 1:35 in einer gekennzeichneten Sprühflasche (27 ml Konzentrat auf 1 l Wasser).

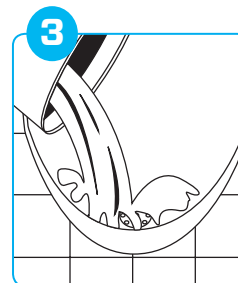


3 Nehmen Sie die ecobug® Cap für die gründliche Reinigung aus dem Urinal. Spülen Sie das Urinal mit 3 l kaltem Wasser.

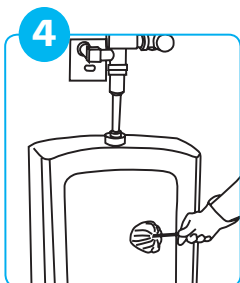

4 Besprühen Sie das Urinal mit dem ecobug® Washroom Cleaner. Säubern Sie das Urinal gründlich mit Bürste oder Schwamm.

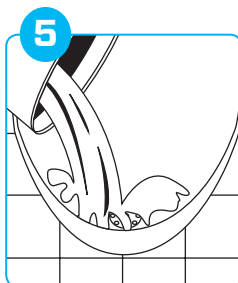


5 Spülen Sie das Urinal nochmals mit ca. 1 l kaltem Wasser nach.

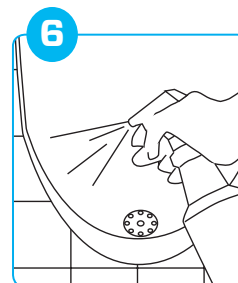


6 Sprühen Sie den ecobug® Washroom Cleaner in das Urinal. Hinweis: Für ein optimales Ergebnis lassen Sie die Flüssigkeit trocknen ohne trocken nachzuwischen.


WICHTIG: Reinigen Sie die Ränder und den Ablauf des Urinals gründlich.

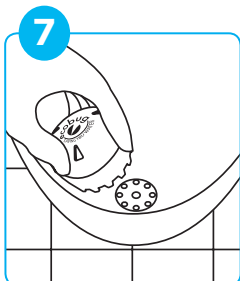

7 Setzen Sie die ecobug® Cap im Urinal ein.

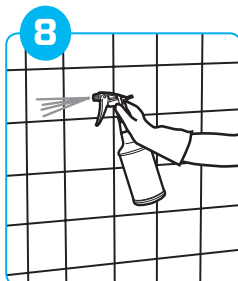

8 Besprühen Sie nun die Außenseite des Urinals, Wand und Boden mit dem® Washroom Cleaner.

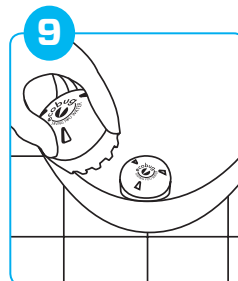

9 Wenn die ecobug® Cap fast leer ist, ersetzen Sie sie durch eine neue.

Nicht vergessen!

- Entleeren Sie nach dem Reinigen kein Schmutzwasser in das Urinal.
- Verwenden Sie nur Mittel des ecobug® Systems, da andere Reinigungsmittel und Chemikalien den Mikroorganismus zerstören und sich negativ auf seine Effizienz auswirken können.
- Lesen Sie vor Gebrauch immer das Produktdatenblatt und die Sicherheitshinweise.