

Wie man von einem 200L Fass in kleinere Gebinde umfüllt

Produkte



200L-Fässer können je nach Verfügbarkeit in Farbe und Material variieren. Benützen Sie die 1711604 EZI-Action Pumpe, um 200L Fässer abzufüllen.



In einen 5-Liter- oder 20-Liter-Kanister dekantieren (diese können je nach Verfügbarkeit variieren).


Prüfen Sie das Sicherheitsdatenblatt für Informationen zu Soft Care DES E H5 / Soft Care DES E Spray.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.

An einem gut belüfteten, kühlen Ort aufbewahren.

Treffen Sie geeignete Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung durch Erdung der Metallfässer.

1

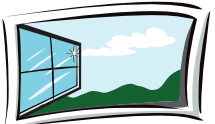

Stellen Sie sicher, dass der Raum/die Umgebung gut belüftet ist.

2



Tragen Sie beim Umfüllen geeignete PSA (Handschuhe und Schutzbrille).

3



Leeren Sie die Flaschen und spülen Sie sie mit lauwarmen Wasser aus. Stellen Sie sicher, dass die leeren 5L & 20L Kanister mit der gleichen Etikette wie die 200L Trommel gekennzeichnet ist.

4




Lassen Sie die Kanister, vor dem Befüllen, an der Luft trocknen.

5



Ersetzen Sie den Verschluss des Fasses mit der EZI-Action Pumpe.

6



Drücken Sie die Pumpe nach unten, um den Kanister zu füllen.

7



Schließen Sie den Deckel des 5L- oder 20L-Kanisters gut.

8



Wischen Sie den 5L- oder 20L-Kanister mit einem sauberen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn anschließend mit einem trockenen Tuch.

9



Markieren Sie auf dem Kanister, dass dieser nachgefüllt wurde.

10



Reinigen Sie verschüttetes Material mit Wasser.

Weitere Informationen könnten Sie einem weiteren Mini-Guide entnehmen. Dieser zeigt Ihnen, bei Bedarf, wie Sie aus einem 5-Liter- oder 20-Liter-Kanister in kleinere Flaschen umfüllen können.